Guía del usuario de ZTE Prelude™

ZTE

Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir de su teléfono dependiendo del software del mismo. El color real puede variar.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una gran variedad de contenido. Para su protección, queremos que esté consciente de que algunas aplicaciones que active pueden implicar que se comparta la ubicación de su teléfono. Para las aplicaciones disponibles a través de Aio, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir la manera en que una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Aio no aplican a las aplicaciones disponibles fuera de Aio. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad asociada para cada servicio según la ubicación para conocer cómo se usará y se protegerá la información de ubicación. Además, puede usar su teléfono Aio para acceder a Internet y para descargar, y/o comprar productos, aplicaciones y servicios desde Aio o cualquier otra parte de terceros. Aio proporciona herramientas para que usted controle el acceso y ciertos contenidos de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos aparatos que pasan por alto los controles de Aio.

Servicio provisto por Aio Wireless. Portions © 2013 Aio Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Aio, Aio Wireless y el logo de Aio son marcas registradas de Aio Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microlm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modicaciones en los errores impresos o actualizar especicaciones sin aviso previo.

079584505414

Contenido

Inicio 7
- Ajuste del teléfono. 7
- Para encender y apagar tu teléfono 9
- Para desplazarte 10
- Conoce tu teléfono 12
- Funciones de los botones. 13

Llamadas telefónicas 22
- Cómo hacer llamadas 22
- Cómo recibir llamadas 23
- Para ajustar la configuración de tus llamadas. 25

Contactos 27
- Para importar y exportar contactos 27
- Para crear un contacto. 29
- Para agregar un contacto a Favoritos. 29
- Para buscar un contacto 29
- Para crear un grupo nuevo 29

Para ingresar texto 30
- Teclado Android™ 30
- Teclado TouchPal. 31
- Para elegir la configuración de la entrada de tacto 34

Mensajes 35
Cuadro de mensajes 35
Para enviar un mensaje 35
Para cambiar la configuración de los mensajes 36
Correo electrónico 38
Para crear una cuenta de correo electrónico 38
Para recibir correos electrónicos 38
Para componer y enviar un correo electrónico 39
Para contestar o reenviar un correo electrónico 39
Para borrar una cuenta de correo electrónico. 40
Configuración del correo electrónico 40
Para conectar a Internet 41
Para agregar una nueva conexión GPRS/EDGE/3G 41
Para encender el Wi-Fi®. 42
Para conectarse a una red Wi-Fi 42
Para revisar el estado de red de Wi-Fi 42
Para navegar en Internet 43
Para abrir una página de Internet 43
Opciones de navegación 43
Para abrir otra ventana del navegador. 44
Uso de marcadores. 44
Para cambiar la configuración del navegador 45
Para usar Google Chrome™ 45

Bluetooth® 46
Para usar *Bluetooth* 46
Entretenimiento 47
Para tomar fotos con tu cámara 47
Para ajustar la configuración de la cámara. 47
Para compartir una fotografía 49
Para tomar videos con tu cámara. 49
Para ajustar la configuración de tus videos 49
Para compartir un video. 51
Para reproducir tus videos 51
Para abrir tu galería 52
Para agregar música a tu teléfono 53
Para reproducir tu música 54
Para hacer memos 56
Aplicaciones 57
Alarma 57
Calculadora 57
Facebook® 57
Archivos 58
Kingsoft Office 58
Mi-EasyAccess 58
My Aio 59
Notas 59
Administrador de tareas 59

Cronómetro 60
Twitter® 60
Marcador de voz 60
Correo de voz 60
Aio Wi-Fi 60
Aplicaciones de Google™ 61
Google Search y Google Now 61
Gmail™ 62
Google Play™ 63
Para usar Google Calendar 64
Para usar Google Talk™ 64
Google Local 65
Google Music™ 66
Google+ 66
Maps 66
Messenger 67
Navigation 67
Noticias y Clima 67
Play Books 67
Play Magazines 67
Play Films 68
Busqúeda por voz 68
YouTube™ 68

Configuración del teléfono 69
Configuración de la fecha y hora 69
Configuración de la pantalla 69
Configuración de sonido 69
Configuración de idiomas 70
Servicios de red móvil 70
Configuración de seguridad 70
Para administrar la memoria de tu equipo 73
Restablecimiento de fábrica 73
Para administrar las aplicaciones 74
Para administrar las demás configuraciones 75
Para tu seguridad 77
Seguridad general 77
Regulaciones de FCC 78
Información sobre la exposición a la RF (SAR) 79
Compatibilidad con prótesis auditivas (HAC) 81
CTIA 82
Distracción 84
Manejo del producto 84
Seguridad eléctrica 88
Interferencia 88
Entornos explosivos 90

Especificaciones 91
Garantía 92
Garantía Limitada 93
Cómo obtener el servicio de garantía 94
Otros programas de garantía 94

Inicio

Ajuste del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y la batería.

Apaga tu teléfono antes de instalar o reemplazar la batería o la tarjeta SIM.

1. Quita la tapa posterior como se muestra.

2. Inserta la tarjeta SIM en la ranura con la esquina cortada orientada como se muestra.

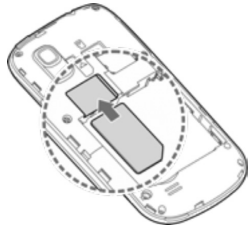

3. Inserta con cuidado la batería con los contactos localizados contra los resortes de metal. Empuja la batería hasta que quede bien asentada.

4. Vuelve a colocar la tapa posterior.

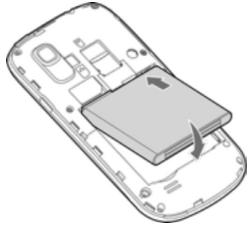

Para insertar la tarjeta microSD™

1. Inserta la tarjeta microSD (no incluida) con los contactos dorados hacia abajo.
2. Vuelve a colocar la tapa posterior.

Para retirar la batería y la tarjeta SIM/microSD

1. Apaga el teléfono.
2. Quita la tapa posterior.
3. Sube la batería y sácala.
4. Desliza la tarjeta SIM hacia afuera.
5. Desliza la tarjeta microSD hacia afuera.

Para cargar la batería

Nota: para obtener un mejor desempeño, carga completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

1. Inserta el conector del cargador en el puerto de carga. Asegúrate de insertar el conector en la orientación correcta. No fuerces el conector en el puerto.
2. Conecta el cargador en un enchufe de pared de CA estándar.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecta el cargador de la pared y del teléfono.

Para encender y apagar tu teléfono

Asegúrate de que la tarjeta SIM esté en el teléfono y que la batería esté cargada.

- Oprime y sostén el **botón de encendido** para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprime el **botón de encendido** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toca **Apagar** > **Aceptar**.

Para configurar tu teléfono por primera vez

Cuando enciendes tu teléfono por primera vez después de comprarlo, o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica *(ver Configuración del teléfono - Restablecimiento de fábrica)*, necesitas establecer la configuración de tu teléfono antes de usarlo.

1. Desplázate por la lista de idiomas para sombrear el que necesitas y luego toca **Inicio**.
2. Si tienes una cuenta de **Gmail**, toca **Sí** para entrar a Google. Toca **No** si no tienes una cuenta.
3. Para crear una cuenta de Google, toca en **Obtener una cuenta**. También puedes tocar **Ahora no** para establecer una cuenta después.
4. Configura la opción de ubicación de Google y toca ▶.
5. Ajusta la fecha y la hora y toca ▶.
6. Escribe tu nombre y toca ▶.
7. Lee la información de los servicios de Google y toca ▶.
8. Toca **Cerrar** para finalizar con la configuración.

Para cambiar al modo inactivo

Para ahorrar batería, el modo inactivo suspende tu teléfono en estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. Tu teléfono también entra en modo inactivo por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de cierto tiempo, el cual puedes establecer si tocas > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Suspender** desde la pantalla principal.

Oprime el **botón de encendido** para cambiar al modo inactivo.

Para activar tu teléfono

1. Oprime el **botón de encendido** para activar tu pantalla.
2. Toca por unos segundos para desbloquear la pantalla.

Nota: Si estableciste un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para tu teléfono (ver *Configuración del teléfono - Configuración de seguridad*) necesitarás dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear tu pantalla.

Para desplazarte

Control táctil

Usa la pantalla táctil para controlar tu teléfono. Los controles en tu pantalla táctil cambian de manera dinámica dependiendo de las tareas que realices.

1. Toca los botones, íconos o aplicaciones para seleccionar elementos o para abrir aplicaciones.
2. Mantén tu dedo en un elemento para ver las opciones disponibles.
3. Pasa el dedo por la pantalla para desplazarte hacia arriba, abajo, a la derecha o la izquierda.
4. Arrastra y suelta para mover elementos particulares por la pantalla.
5. Acerca con dos dedos o toca dos veces la pantalla para acercar o alejar la imagen de una página de Internet o una imagen.

Nota: puedes ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal simplemente sosteniéndolo derecho o girándolo hacia un lado.

Conoce tu teléfono

Atrás

Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encendido	Oprime por unos segundos para encender o apagar el teléfono, cambiar la configuración de sonido para silencio/vibración/sonido, establecer el Modo avión o para reiniciar el teléfono. Oprime para cambiar tu teléfono al modo inactivo. Oprime para volver a activar tu teléfono.
Botón de inicio	Toca para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Toca por unos segundos para ver las aplicaciones que usaste recientemente.
Botón de menú	Toca para ver las opciones para la pantalla actual.
Botón de retroceso	Toca para ir a la pantalla anterior.
Botones de volumen	Ajusta el volumen del teléfono.

Pantallas principales

Puedes personalizar tu pantalla de inicio. Establece tu propio fondo de pantalla, agrega widgets o los atajos que necesites para tus aplicaciones, o elimínalos como quieras.

Barra de estado y notificaciones

Widget

Atajos

Atajos favoritos

Para navegar en tus pantallas principales

Tu teléfono viene con 3 pantallas principales, que te brindan más espacio para agregar más elementos. Sólo desliza tu dedo hacia la izquierda o la derecha para ver cada una de las pantallas principales.

Elección del fondo de pantalla

1. Desde la pantalla principal toca > **Papel tapiz**.
2. Toca **Inicio** o **Bloq. pantalla**.
3. Toca **Galería**, **Fondos de pantalla** o **Papeles tapiz** y elige la imagen o animación que deseas usar como fondo de pantalla. Es posible que necesites realizar cortes para la galería de imágenes.
4. Toca en **Cortar** (en las imágenes de la galería) o **Definir como fondo de pantalla**.

   Nota: los fondos de pantalla animados no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Para añadir elementos a tu pantalla de inicio

1. Toca .
2. Toca la pestaña **Aplicaciones** o **Widgets** para encontrar la aplicación o widget que deseas.
3. Toca por unos segundos el ícono del elemento que deseas agregar y luego arrástralo a la pantalla de inicio.

Para quitar elementos a tu pantalla de inicio

1. Toca por unos segundos el elemento que desees borrar hasta que aparezca **Eliminar** en la pantalla.
2. Arrastra el elemento hasta **Eliminar** y retira tu dedo cuando el elemento se vuelva rojo.

Clima / widget del reloj

Para personalizar el widget

- Para agregar el clima de una ciudad, toca la porción del widget > **Add city**. Toca el nombre de una ciudad principal o escribe el nombre para buscarlo.

  Nota: tu teléfono agregará automáticamente el clima para tu ubicación actual mediante GPS.
- Si agregaste más de una ciudad al widget, deslízate hacia la izquierda o la derecha en la pantalla del clima para cambiar entre ciudades.
- Para establecer una ciudad como ubicación predeterminada, reemplazarla o borrarla, toca > .

Consejo: para cambiar de Celsius a Fahrenheit, toca > **Temperature scale**.

Para usar el widget

- Para establecer una alarma, toca la hora en el widget.
- Para actualizar la información del clima, toca .
- Para ver la información detallada del clima, incluyendo pronósticos, toca la temperatura.
- Para borrar el widget, tócalo por unos segundos y arrástralo hacia **Eliminar**.

Para crear una carpeta

1. En una pantalla principal, toca por unos segundo un ícono de una aplicación y arrástralo a **carpeta**.
2. Puedes agregar más aplicaciones a la carpeta al arrastrar íconos hacia ella.
3. Toca la carpeta para abrirla y accede a los elementos que se encuentran en ella.
4. Para ponerle nombre a una carpeta, ábrela y toca **Carpeta sin nombre**.
5. Escribe un nombre y toca **Ok**.

Para borrar elementos de una carpeta

1. Toca una carpeta para abrirla.
2. Toca un ícono por unos segundos y arrástralo hacia **Eliminar**. Suelta el ícono cuando se ponga rojo.

Íconos de estado y notificaciones

Tu teléfono te dirá exactamente lo que está sucediendo al mostrarte íconos simples. Aquí está lo que significan.

Indicadores e íconos

Indicador	Lo que significa
G	GPRS conectado
E	EDGE conectado
3G	3G conectado
	Modo avión
	Batería vacía
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
/	Cargando batería

Indicador	Lo que significa
	Sin señal
	Fuerza de señal
3G	Datos móviles en uso
	Timbre apagado
	Modo de vibración
	Bluetooth encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso
	Audífonos conectados

Indicador	Lo que significa
No hay tarjeta SIM.	No hay tarjeta SIM instalada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
talk	Nuevo mensaje instantáneo de Google Talk
	Problemas para entregar mensaje de texto/ multimedia
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	La canción se está reproduciendo
	GPS encendido

Indicador	Lo que significa
	Alarma configurada
	Tarjeta microSD no montada
	La tarjeta microSD se quitó inesperadamente
	Preparando la tarjeta microSD
1	Próximo evento
	Llamada en espera
	Nueva red Wi-Fi detectada
	Descarga de datos
	Envío de datos
	Actualizaciones disponibles
	Depuración de USB conectada

Uso del panel de notificaciones

El panel de notificaciones proporciona acceso rápido a las alertas incluyendo mensajes y correos electrónicos nuevos y actualizaciones de software.

- Para abrir el panel de notificaciones, toca la parte superior de la pantalla de inicio y desliza tu dedo hacia abajo.
- Desliza hacia la derecha para eliminar las notificaciones individuales o toca X para eliminar todas.

- Toca un elemento en el menú de Configuración rápida para apagarlo o encenderlo. Arrastra la lista a la izquierda para ver más opciones.



  - **Auto-rotate screen:** habilita o deshabilita el modo horizontal.
  - **Wi-Fi:** habilita o deshabilita el Wi-Fi. Si tu teléfono se conectó previamente a una red, se reconectará automáticamente a ella, si está en el rango.
  - **Bluetooth:** habilita o deshabilita el *Bluetooth*. Si tu teléfono se conectó previamente a un equipo, se reconectará automáticamente a él, si está en el rango.
  - **GPS:** le permite a las aplicaciones usar el GPS para indicar tu ubicación.
  - **Sound:** silencia rápidamente todos los sonidos del teléfono.
  - **Data:** habilita o deshabilita el acceso a los datos en la red móvil.
  - **Sync:** deshabilita automáticamente la sincronización de la cuenta.
  - **Airplane mode:** enciende y apaga el modo avión sin tener que oprimir el botón de encendido.
  - **Brightness:** alterna la configuración del brillo de pantalla.
- Toca para tener acceso al menú completo de Configuración.
- Para cerrar el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia arriba desde la parte posterior de la pantalla o toca .

Para abrir las aplicaciones usadas recientemente

1. Toca por unos segundos desde cualquier pantalla. El teléfono mostrará las aplicaciones que usaste recientemente.
2. Toca la aplicación que desees abrir.

Llamadas telefónicas

Cómo hacer llamadas

Hay muchas formas de realizar una llamada con tu teléfono, y todas son muy fáciles.

Para llamar desde el marcador

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Ingresa el número de teléfono con el teclado en la pantalla. Toca para borrar los dígitos equivocados.
3. Toca para hacer la llamada.

Consejo: para hacer llamadas internacionales, toca por unos segundos 0+ para ingresar el "+".

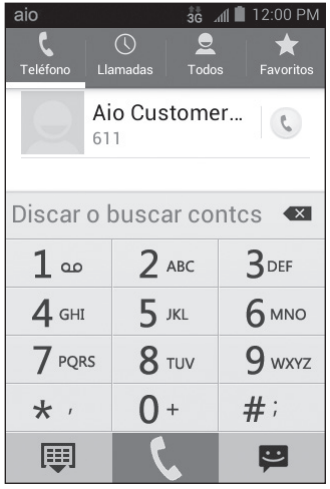

Para llamar desde tus contactos

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Desliza tu dedo para desplazarte por la lista de contactos y toca junto al contacto que quieras llamar.

Consejos:

- puedes buscar un contacto tocando e ingresando el nombre de contacto.
- también puedes tener acceso a tus contactos al tocar > **Todos**.

Llamada desde tu historial de llamadas

1. Desde la pantalla principal toca > **Llamadas**.
2. Toca junto al número que desees llamar.

Llamada desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que deseas llamar, puedes hacer la llamada mientras ves el mensaje.

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca la conversación y luego el mensaje que contiene el número de teléfono que necesitas.
3. Toca el número.
4. Toca **Call**.

Cómo recibir llamadas

Para contestar una llamada

Arrastra al centro de la pantalla para contestar la llamada.

Para rechazar una llamada

Arrastra al centro de la pantalla para rechazar la llamada.

Arrastra al centro de la pantalla para enviar un mensaje de texto a la persona que llama. Elige el mensaje predeterminado o envía un mensaje personalizado.

Para silenciar una llamada

Durante una llamada, puedes silenciar el micrófono de manera que la persona con la que estés hablando no pueda escucharte, pero tú si puedas escucharla.

Toca **Silenciar** para apagar tu micrófono. Para volver a encender tu micrófono, toca **Silenciar** de nuevo.

Para poner una llamada en espera

Durante una llamada, puedes ponerla en espera si tocas **Retener**.

Consejo: si aceptas una llamada entrante mientras estás en otra llamada, la primera llamada se quedará en espera automáticamente. Toca **Cambiar** para alternar entre dos llamadas.

Para apagar o encender el altavoz

Toca **Altavoz** durante una llamada para encenderlo. Toca **Altavoz** de nuevo para apagarlo.

Para agregar una llamada

Durante una llamada, toca **Agreg. Llam.** y marca un número. Cuando llamas a otro número, la primera llamada se queda en espera.

Para alternar llamadas

Para alternar entre las personas que llaman, toca **Cambiar**.

Para combinar llamadas

Para combinar dos llamadas y crear una llamada de conferencia, toca **Combinar**.

Nota: la cantidad máxima de personas en una llamada varía en función del proveedor de servicios.

Para terminar una llamada

Toca  para terminar una llamada.

Para ajustar la configuración de tus llamadas

Puedes abrir el menú de configuración de llamadas si tocas > > **Configuración**.

Números de marc. fijos	Restringir las llamadas salientes a un grupo fijo de números. Para hacer esto debes saber el código PIN2 de tu tarjeta SIM. No todos los proveedores de servicio son compatibles con esta funcionalidad.
Respuestas rápidas	Editar la respuesta rápida para rechazar llamadas.
Correo de voz	Selecciona un proveedor de servicio de buzón de voz (tu proveedor es el predeterminado), o edita el número del buzón de voz de ser necesario.
Modo TTY	Elige un modo TTY después de conectar el equipo TTY al puerto para audífonos del teléfono. Un equipo TTY puede permitirle a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono.

Ayudas auditivas	Encender o apagar la compatibilidad con aparatos auditivos. Cuando enciendes la compatibilidad para aparatos auditivos y usas un audífono con un Telecoil para contestar el teléfono, te ayudará a escuchar con mayor claridad durante tu llamada telefónica.
Tonos DTMF	Establece la duración de los tonos de señal de multifrecuencia de doble tono (DTMF, por sus siglas en inglés): **Normal** o **Largo**.
Marcación Rápida	Establece contactos como marcaciones rápidas para las teclas del 2 al 9.
Ajuste de llamadas restringidas	Prohibir ciertos tipos de llamadas.
Reenvío de llamada	Reenviar tus llamadas entrantes a un número diferente. Puedes elegir cuando reenviar: **Reenviar siempre**, **Reenviar si esta ocup.**, **Reenviar si no contesta**, o **Reenv. si no se alcanza**.
Configuración adicional	ID de la persona que llama: elige si la persona a quien llames puede ver tu número.
	Llamada en espera: ve las llamadas entrantes nuevas mientras estás en otra llamada.

Contactos

Puedes agregar contactos en tu teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, toca en la pantalla de inicio. Desde ahí, puedes tocar las pestañas de la parte superior para intercambiar rápidamente a **Teléfono**, **Llamadas**, o **Favoritos**

Para importar y exportar contactos

Puedes importar o exportar contactos desde y hacia tu tarjeta SIM, almacenamiento en tu teléfono o en tu tarjeta microSD. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes equipos.

Para importar contactos desde la tarjeta SIM o para exportar a la tarjeta

1. Desde la pantalla de Contactos, toca > **Importar/Exportar**.
2. Elige importar o exportar contactos. Si tienes más de una cuenta establecida en tu teléfono, necesitarás seleccionar la cuenta a la cual deseas importar los contactos. De no ser así, tu teléfono te mostrará automáticamente los contactos.
3. Toca los contactos que desees importar o exportar, o solo toca Tod para seleccionar todos los contactos.
4. Toca **Finalizado** o **Exportar**.

Para importar contactos desde la tarjeta microSD o para exportar a la tarjeta

1. Desde la pantalla de Contactos, toca > **Importar/Exportar**.
2. Elige importar o exportar los contactos. Si tienes más de una cuenta establecida en tu teléfono, necesitarás seleccionar la cuenta a la cual deseas importar los contactos.
   - Para importar debes tener archivos vCard guardados en la tarjeta microSD. Si hay más de un archivo vCard, elige importar uno, varios o todos los archivos vCard. Toca el archivo vCard y toca **Aceptar**.
   - Para exportar, el teléfono te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca **Aceptar** para crear el archivo en la tarjeta microSD.

Para importar contactos desde el almacenamiento del teléfono o para exportar al mismo

1. Desde la pantalla de Contactos, toca > **Importar/Exportar**.
2. Elige importar o exportar contactos. Si tienes más de una cuenta establecida en tu teléfono, necesitarás seleccionar la cuenta a la cual deseas importar los contactos.
   - Para importar debes tener archivos vCard guardados en el teléfono. Si hay más de un archivo vCard, elige importar uno, varios o todos los archivos vCard. Toca el archivo vCard y toca **Aceptar**.
   - Para exportar, el teléfono te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca **Aceptar** para crear el archivo en el almacenamiento del teléfono.

Para crear un contacto

1. Desde la pantalla de Contactos, toca para agregar un contacto nuevo.
2. Toca **Contacto del teléfono** para elegir donde guardar el contacto.
3. Escribe el nombre del contacto, los números de teléfono, la dirección de correo electrónico, direcciones postales y otra información.
4. Toca **Finalizado** para guardar el contacto.

Para agregar un contacto a Favoritos

1. Desde la pantalla de Contactos, toca el contacto que desees agregar a **Favoritos**.
2. Toca junto al nombre del contacto.

Para buscar un contacto

1. Toca en la parte de abajo de la pantalla de Contactos.
2. Escribe el nombre del contacto que desees buscar. Se enlistarán los contactos coincidentes.

Para crear un grupo nuevo

1. Desde la pantalla de Contactos toca .
2. Toca .
3. Escribe el nombre del grupo y toca **Finalizado**.
4. Toca y selecciona los contactos que desees que sean miembros del grupo.
5. Toca .

Para enviar mensajes a los miembros del grupo, puedes tocar un grupo y luego tocar > **Enviar SMS por grupo**.

Para ingresar texto

Cuando tocas un campo que necesita texto o números, aparecerá un teclado automáticamente en la pantalla. Abre el panel de notificaciones y toca **Selecciona el método de entrada** para cambiar el método de entrada.

Teclado Android

El teclado Android proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloca el teléfono de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal.

Para usar el teclado horizontal, abre el panel de notificaciones y toca **Auto-rotate screen**.

Nota: el teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

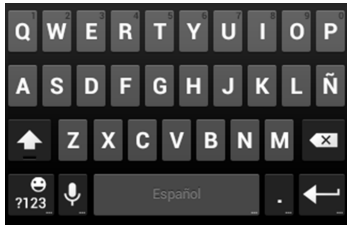

- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Toca por unos segundos las teclas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir È, toca por unos segundos E y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después desliza tu dedo para elegir la **È**.
- Toca para usar las letras minúsculas o mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que estás usando: para minúsculas, para mayúsculas, y cuando se bloquea en mayúsculas. Toca por unos segundos para bloquear el teclado en mayúsculas.
- Toca para borrar cualquier texto que hayas escrito.
- Toca ?123 para seleccionar números y símbolos. Puedes entonces tocar =\< para acceder a más. También, los símbolos que se usan con más frecuencia se muestran en la parte superior del teclado. Desliza tu dedo a la derecha o la izquierda para encontrar el que necesites y toca para ingresarlo.
- Toca ?123 por unos segundos y luego desliza tu dedo para elegir emoticonos.
- Toca para usar la entrada de voz en red de Google.
- Toca por unos segundos para cambiar el idioma de entrada o el teclado de Android.

Teclado TouchPal

El teclado TouchPal ofrece tres diseños: **QWERTY completo**, **Teclado de teléfono 12 teclas** y **CooTek T+**.

Para cambiar el diseño del teclado:

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > junto a **Teclado TouchPal** > **Diseño de teclado**.
2. Marca la casilla después de **Golpear para cambiar de diseño**.
3. En la pantalla de TouchPal Keyboard, toca **Entrada inteligente** > **TouchPal Curve™** y deseleccione la casilla junto a **Habilitar TouchPal Curve** y cierre.
4. Desliza el dedo hacia la izquierda o derecha en el teclado TouchPal para intercambiar entre los teclados **QWERTY completo**, **Teclado de teléfono 12 teclas**, o **CooTek T+**.

Nota: Para utilizar la entrada TouchPal, toca > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma > Predeterminado > español Teclado TouchPal**.

QWERTY completo

- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras.
- Toca para usar las letras minúsculas o mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que estás usando: para minúsculas, para mayúsculas, y cuando se bloquea en mayúsculas.
- Desliza tu dedo hacia la derecha en para habilitar la predicción de palabras. Desliza tu dedo hacia la izquierda para deshabilitar la predicción de palabras.
- Toca para cambiar el idioma de las entradas.
- Toca para ingresar dígitos, símbolos, emoticonos y otros textos predefinidos. Toca para acceder a más. Toca / para bloquear o desbloquear las entradas de texto. Toca para volver a poder escribir letras.
- Toca para empezar una línea nueva.
- Toca o toca por unos segundos para borrar el texto que está antes del cursor.
- Toca para acceder a la configuración rápida del teclado TouchPal.
- Toca para cambiar la configuración del teclado TouchPal.
- Toca para abrir las opciones de edición de texto. Puedes seleccionar, cortar, copiar, pegar y borrar texto o mover el cursor.
- Toca para usar la entrada de voz.
- Toca para esconder el teclado de la pantalla. Toca de nuevo el campo **Escribir mensaje** para que vuelva a aparecer el teclado.

Teclado de teléfono 12 teclas

Toca una tecla repetidamente hasta que aparezca la letra o el símbolo que deseas. Si está habilitada la predicción de palabras ( ), solo toca las teclas una vez y elige la palabra correcta.

CooTek T+

Toca para ingresar la letra izquierda en la tecla; dos toques para ingresar la letra o símbolo que deseas de la tecla. Si está habilitada la predicción de palabras ( ), solo toca las teclas y elige la palabra correcta.

Para habilitar el uso de TouchPal Curve:

1. En la pantalla del teclado TouchPal, toca , marca la casilla de **Curve**, y toca **Cerrar**.
2. Mueve tu dedo de letra en letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta que alcances el fin de la palabra.

Nota: TouchPal Curve solo está disponible en el diseño **QWERTY completo**.

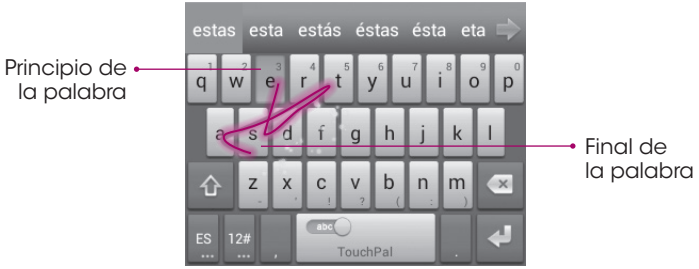

Consejos:

- Para ingresar una sola letra, solo tócala.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

Para elegir la configuración de la entrada de tacto

Elige la configuración de entrada de tacto al tocar > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** desde la pantalla principal.

En la sección **Teclado y Métodos de Entrada**, puedes establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para los métodos de entrada.

Mensajes

Tus SMS (mensaje de texto) y MMS (mensaje multimedia) están combinados en un menú bajo .

Cuadro de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, tu teléfono organiza todos los mensajes que envías en un cuadro, donde los mensajes que intercambies con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajes. Puedes tocar una cadena para ver la conversación que tuviste con alguien.

Las cadenas de mensajes se clasifican en orden cronológico con el última mensaje en la parte superior.

Para enviar un mensaje

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca .
3. Ingresa el número o el nombre de los destinatarios en el campo **Para**. Mientras escribes, aparecerán los contactos coincidentes. Toca uno de los contactos sugeridos para agregarlo como destinatario o toca para acceder a tus contactos o registro de llamadas.
4. Toca el campo **Escribir mensaje** y escribe tu mensaje.
   - Toca para insertar un emoticono, contacto, firma o texto rápido.
   - Si estás enviando un archivo multimedia, toca para agregar un archivo al mensaje.
5. Toca **Enviar** para enviar tu mensaje.

Nota: adjunta un archivo al mensaje de texto y se convertirá en un MMS (mensaje multimedia) automáticamente. De igual manera, si eliminas todos los archivos adjuntos de un MMS, se convertirá automáticamente en un mensaje de texto.

Para cambiar la configuración de los mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están preconfigurados para que los uses inmediatamente. Para cambiarlos, toca > **Configuración** desde la pantalla de los mensajes.

Configuración del Almacenamiento:

- **Eliminar mensajes antiguos:** borra los mensajes antiguos cuando se alcanza el límite.
- **Límite de mensajes de texto:** establece el número máximo de mensajes de texto permitidos en una sola cadena.
- **Límite de mensaje multimedia:** establece el número máximo de mensajes multimedia permitidos en una sola cadena.

Mensajes De Texto (SMS):

- **Admin. mensajes de tarj. SIM:** gestiona los mensajes almacenados en tu tarjeta SIM.
- **Centro de Servicio:** te permite ver y editar el número del centro de servicios.

Mensajes Multimedia (MMS):

- **Recuperación automática:** descarga automáticamente mensajes multimedia.
- **MMS modo de creación:** elige crear mensajes MMS con o sin restricción, o recibe una advertencia cuando se adjunte un archivo restringido a un mensaje MMS.

Configuración de la pantalla:

- **Patrones de diálogo:** selecciona un patrón de diálogo.

Configuración de Notificaciones:

- **Notificaciones:** muestra notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Elegir un tono:** elige un tono de timbre para tus mensajes entrantes.
- **Vibrar:** hace que vibre tu teléfono cuando entra un mensaje nuevo.

Ajustes de Firma:

- **Agregar firma:** agrega la firma a todos los mensajes salientes.
- **Editar firma:** edita tu firma, la cual se puede agregar automáticamente a los mensajes salientes.

Camb. Avis. WAP:

- **Activar recib. aviso Wap:** le permite a tu teléfono recibir WAP push.

Correo electrónico

Con la aplicación de correo electrónico puedes acceder a tu correo desde varios proveedores, incluyendo a Yahoo!® y Gmail.

Para crear una cuenta de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Ingresa tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.
3. Toca **Siguiente** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.

   Nota: también puedes ingresar manualmente estos detalles si tocas **Conf. manual** o cuando falla la configuración automática.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración. Tu teléfono mostrará la bandeja de entrada de tu correo electrónico y empezará a descargar los mensajes.

Consejo: para agregar más cuentas de correo electrónico, abre **Correo electrónico** para entrar a la pantalla de la bandeja de entrada y toca > **Configuración de la cuenta** > **Agregar Cuenta**.

Para recibir correos electrónicos

Cuando estés en una cuenta de correo electrónico toca para descargar los correos recientes.

Puedes ajustar la frecuencia con que tus cuentas descargan correos electrónicos al tocar > **Configuración de la cuenta** > **nombre de la cuenta** > **Frecuencia de verificación de bandeja de entrada**. Toca una opción para seleccionarla.

Para componer y enviar un correo electrónico

Después de crear una cuenta de correo electrónico, puedes componer y enviar mensajes.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca .
2. Toca el campo **Para** para ingresar la dirección del destinatario o toca para seleccionar un contacto o un grupo.

   Cuando ingreses la dirección, se mostrarán los contactos que coincidan en el teléfono. Separa cada destinatario con una coma.

   Consejo: también puedes tocar > **Agregar CC/CCO** para agregar más destinatarios.
3. Ingresa el asunto y el contenido de tu correo electrónico. De ser necesario, cambia la prioridad del mensaje.
4. Toca > **Adjuntar un archivo** para agregar archivos al mensaje.
5. Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Desde tu bandeja de entrada, abre el mensaje que deseas contestar o reenviar.
2. Toca o > **Reenviar** en el encabezado del mensaje para contestarlo o para reenviarlo. También puedes tocar > **Responder a todos** para contestar a todos los destinatarios del mensaje.
3. Ingresa los contenidos/destinatarios de tu correo electrónico.
4. Toca **Enviar**.

Para borrar una cuenta de correo electrónico

1. Desde tu bandeja de entrada, toca > **Configuración de la cuenta**.
2. Toca la cuenta que quieres borrar y luego toca **Eliminar cuenta**.
3. Toca **Aceptar** para confirmar. Se borrarán todos los mensajes de correo electrónico en la cuenta.

Configuración del correo electrónico

La configuración general aplica a todas las cuentas de correo electrónico que agregues.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca > **Configuración de la cuenta** > **General**.
2. Haz los cambios que quieras y toca cuando termines.

Para conectar a Internet

Las impresionantes capacidades de conexión de tu teléfono te permiten acceder a Internet o tu red corporativa fácilmente. Puedes usar una configuración predeterminada de conexión para conectarte a Internet mediante tu red móvil (GPRS/EDGE/3G) o Wi-Fi. La conexión GPRS/EDGE/3G se puede habilitar o deshabilitar manualmente. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Redes móviles** y marca o desmarca la casilla **Usar paquete de datos**.

Para agregar una nueva conexión GPRS/EDGE/3G

Para conectarte mediante GPRS/EDGE/3G, necesitas un plan de datos con tu proveedor de servicios. Si los ajustes de GPRS/EDGE/3G no están preconfigurados en tu teléfono, contacta a tu proveedor para obtener la información necesaria.

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toca > **APN nuevo**.
3. Toca cada elemento para ingresar la información que recibas de tu proveedor de servicio.
4. Toca **Guardar** para finalizar.

Consejo: para establecer el APN a la configuración predeterminada, toca > **Restablecer valores predeterminados**.

Para encender el Wi-Fi

Wi-Fi proporciona acceso inalámbrico a Internet en distancias de más de 90 metros (300 pies).

Abre el panel de notificaciones y toca **Wi-Fi**, o desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** y luego desliza el interruptor de Wi-Fi a la posición de **Sí**.

Para conectarse a una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Wi-Fi**. Los puntos de la red Wi-Fi, o "hotspots", que tu teléfono detectó aparecen con sus nombres y configuración de seguridad.
2. Toca una red para conectarte a ella. Si la característica de seguridad está implementada, necesitarás ingresar una contraseña y luego tocar **Conectar**.
3. Para desconectarte de la red, toca el nombre de la misma y luego toca **Olvidar**.

Para revisar el estado de red de Wi-Fi

Puedes revisar la red Wi-Fi si ves el ícono en la barra de estado, o puedes tocar la red a la que está conectado el teléfono en la pantalla de Wi-Fi. Entonces puedes revisar el estado de la red desde la ventana emergente.

Para navegar en Internet

Tu teléfono tiene dos opciones para tener acceso a Internet. Usa el Navegador o Google Chrome para ver páginas en Internet y buscar información.

Desde la pantalla principal toca .

Para abrir una página de Internet

- Toca la barra de direcciones, ingresa la página de internet que deseas buscar, y toca **Ir**.
- Toca ☆ junto a la barra de direcciones o toca > **Marcadores**.Toca un marcador para abrirlo.
- Toca > **Marcadores**. Elige un elemento desde la pestaña **Historial** o la de **Páginas guardadas**.

Opciones de navegación

Mientras ves la mayoría de las páginas de internet, puedes hacer lo siguiente.

- **Desplazarte:** mueve la pantalla en cualquier dirección.
- **Reducir la imagen:** toca la pantalla o junta dos dedos.
- **Agrandar la imagen:** toca la pantalla o separa dos dedos.
- **Regresar:** toca para regresar a la página que viste anteriormente.
- **Avanzar:** toca .
- **Actualizar la página:** toca .
- **Encontrar texto en la página:** toca > **Buscar en la página** y escribe los términos que deseas buscar.
- **Enviar la URL de la página a tus amigos:** toca > **Compartir página** y selecciona cómo quieres enviar la URL.
- **Seguir un enlace:** toca un enlace en la página de Internet para abrirlo.

- **Guardar la página para abrirla fuera de línea:** toca > **Guardar para leer sin conexión**. Para leer las páginas guardadas, toca > **Marcadores** > **Páginas guardadas**.

Para abrir otra ventana del navegador

Puedes tener varias ventanas abiertas en el navegador. Mientras estás en el navegador, toca para abrir una ventana nueva. Para ver tus ventanas abiertas, toca . Toca en una ventana para cerrarla.

Uso de marcadores

Para marcar una página de Internet, ábrela y toca o , y luego toca **Guardar en marcadores**. Ponle nombre al marcador y toca **Aceptar**.

Para editar un marcador

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca > **Marcadores**.
3. Toca el marcador que deseas editar por unos segundos hasta que salga el menú de atajos.
4. Toca **Editar marcador**.
5. Edita el nombre (Nombre) o lugar (Dirección), y luego toca **Aceptar** para guardarlo.

Para borrar un marcador

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Toca > **Marcadores**.
3. Toca el marcador que deseas borrar por unos segundos hasta que salga el menú de atajos.
4. Toca **Eliminar marcador** > **Aceptar**.

Para cambiar la configuración del navegador

Toca > **Config.** desde una ventana del navegador para cambiar su configuración.

Para usar Google Chrome

Usa Google Chrome para navegar en Internet. Chrome en tu ZTE Prelude™ puede sincronizar marcadores, buscar el historial y abrir pestañas desde tu cuenta de Google.

1. Desde la pantalla principal, toca > **Chrome**.
2. Lee los términos y condiciones y toca **Aceptar y continuar**.
3. Puedes optar por iniciar sesión en Chrome para sincronizarlo con tus pestañas abiertas, marcadores y datos de omnibox de tu computadora. Si eliges **No, gracias.**, puedes iniciar sesión después mediante el menú de configuración.
4. Para ingresar una URL, toca la barra de direcciones de Internet, ingresa una dirección y toca **Ir**.
5. Desplázate para navegar y toca enlaces para abrirlos. Puedes juntar dos dedos para alejar la imagen. Separa tus dedos para acercar la imagen. Toca para tener acceso a configuración adicional.
6. Para abrir una nueva pestaña del navegador, toca > **Pestaña**.

Para sincronizar Chrome

Desde la pantalla principal, toca > **Chrome** > > **Configuración** > **Acceder a Chrome** > **Acceder.**

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (32 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben parearse antes de realizar la comunicación.

Para usar *Bluetooth*

1. Antes de empezar, coloca el equipo *Bluetooth* en modo de pareo. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** y desliza el interruptor de **Bluetooth** en la posición de **Sí** para encender el *Bluetooth*. Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el ícono aparecerá en la barra de estado.
2. Toca **Bluetooth**. Tu teléfono buscará automáticamente los equipos con *Bluetooth* y mostrará todos los equipos visibles en el rango.
3. Toca el dispositivo con el que te quieras parear.
4. De ser necesario, confirma que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toca **Vincular**. Alternativamente, ingresa las llaves maestras de *Bluetooth* y toca **Vincular**. El pareo se finalizó con éxito cuando el otro dispositivo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

Notas:

- La llave maestra de *Bluetooth* se puede fijar para ciertos equipos, como unos audífonos o equipos manos libres para el auto. Puedes intentar ingresando 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consulta los documentos de ese dispositivo.
- Para permitir que los equipos *Bluetooth* compatibles encuentren tu teléfono para parearse, toca **Z993** en la pantalla de configuración de *Bluetooth*. Tu equipo estará visible por 2 minutos.

Entretenimiento

Para tomar fotos con tu cámara

Tu teléfono tiene una cámara de 2 megapíxeles.

1. Desde la pantalla principal, toca .
2. Acerca o aleja la imagen al arrastrar la barra lateral. Para cambiar los efectos de color, toca para seleccionar una opción.
3. Toca u oprime el **botón de volumen** para tomar una fotografía. Para verla, toca la imagen en miniatura de la foto en la esquina de la pantalla.

Para ajustar la configuración de la cámara

Antes de tomar una foto, puedes tocar para abrir la siguiente configuración de la cámara.

Sinc.	Establece los lapsos para tomar fotos.
Imagen	Establece la exposición, contraste, saturación o brillo de la foto.
Balance blancos	Selecciona cómo la cámara ajusta los colores en diferentes tipos de luz para lograr los colores de aspecto más natural para tus tomas, o le permite a tu cámara ajustar el balance de blancos automáticamente.
Almacenamiento	Elige el lugar donde se guardarán tus fotos.

Para ajustar la configuración de la cámara

(continuación)

ISO		Establece el ISO como auto, ISO-100, ISO-200, o ISO-400.
Almacenar ubicación		Elige guardar la información de la ubicación con cada foto que tomes.
Tonos		Enciende o apaga los tonos del obturador.
Línea de composición		Establece la línea de composición para ayudarte a apuntar la cámara hacia el objetivo.
Tamaño de imagen		Elige el tamaño de la foto.
Calidad de la imagen		Ajusta la calidad de la foto como súper fina, fina o normal.
Antibanda		Establece la antibanda como auto, 50 Hz, o 60 Hz.
Otros		Restaura la configuración predeterminada de la cámara.

Para compartir una fotografía

1. Después de tomar una foto, toca la imagen en miniatura que aparece en la esquina de la pantalla y luego toca .
2. Desplázate a través de las opciones para enviar mediante mensaje de texto o correo electrónico, Picasa™ y más.

Para tomar videos con tu cámara

1. Desde la pantalla principal toca > **Cámara de video**.
2. Acerca o aleja la imagen al arrastrar la barra lateral. Toca para empezar a grabar y para dejar de hacerlo. Toca la imagen en miniatura del video en la esquina de la pantalla para ver el video que acabas de tomar.

Consejo: puedes alternar entre la cámara de video y la cámara al tocar .

Para ajustar la configuración de tus videos

Antes de tomar un video, puedes tocar para abrir la siguiente configuración de la cámara de video.

Calidad del video		Elige la calidad del video como VGA o MMS.
Almacenamiento		Elige el lugar donde se guardarán tus videos.
Intervalo de tiempo		Establece los lapsos para tomar videos.

Para ajustar la configuración de tus videos

(continuación)

Balance blancos	Selecciona cómo la cámara ajusta los colores en diferentes tipos de luz para lograr los colores de aspecto más natural para tus videos, o le permite a tu cámara ajustar el balance de blancos automáticamente.
Almacenar ubicación	Elige guardar la información de la ubicación con cada video que tomes.
Otros	Restaura la configuración predeterminada de la cámara de video.

Para compartir un video

1. Después de tomar un video, toca la imagen en miniatura que aparece en la esquina de la pantalla y luego toca .
2. Desplázate a través de las opciones para enviar mediante mensaje de texto o Gmail, Picasa y más.

Para reproducir tus videos

Desde la pantalla principal toca > **Reprod. de video**. Esto abrirá tu biblioteca de videos y te mostrará los archivos de video guardados en tu tarjeta de memoria. Toca un archivo de video para empezar a reproducirlo.

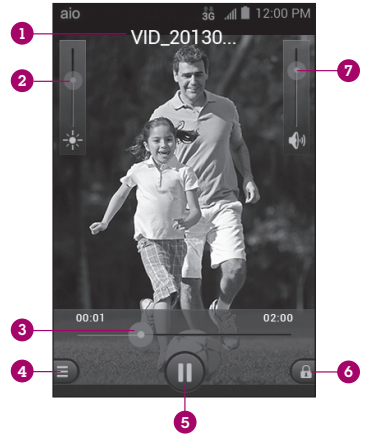

Número	Función
1	Nombre del video.
2	Arrastra el dispositivo deslizable para ajustar el brillo de la pantalla.
3	Arrastra el dispositivo deslizable para saltar a cualquier parte del video.
4	Toca para compartir el video.
5	Pausa o reanuda la reproducción.
6	Toca para bloquear la pantalla.
7	Arrastra el dispositivo deslizable para ajustar el volumen.

Para abrir tu galería

La galería te ayuda a ver imágenes y reproducir videos. También puedes realizar alguna edición básica de tus fotografías, verlas como fondo de pantalla o íconos de contactos, o compartir con amigos.

1. Desde la pantalla principal toca > **Galería**.
2. Toca un álbum.
3. Toca una foto o video para verlos.

Número	Función
1	Toca para regresar al álbum o a las imágenes miniatura de todas las imágenes y videos en el álbum, los cuales se muestran en una tabla.
2	Mueve el dedo horizontalmente para ver más; toca dos veces una imagen para verla en pantalla completa.
3	Borra, edita o establece la imagen como ícono de contacto, fondo de pantalla o fondo de pantalla bloqueada.
4	Echa un vistazo en el contenido del álbum en una presentación de diapositivas.

Para agregar música a tu teléfono

Puedes agregar música al almacenamiento interno de tu teléfono o a la tarjeta microSD removible (ver *Ajuste del teléfono - Para insertar la tarjeta microSD*).

Nota: los pasos pueden variar dependiendo de tu sistema operativo.

1. Conecta tu teléfono a la computadora con un cable USB.
2. Toca **Media device (MTP)**.

   Nota: Si cuentas con una tarjeta microSD en tu teléfono, se te podrían presentar opciones adicionales. Toca **Activar el almacenamiento USB** > **Aceptar**, o abre el panel de notificaciones y toca **Conectado como un instalador** > **Media device (MTP)**.
3. En tu computadora, elige ver los archivos a través de Windows Explorer. Si tienes una Mac, visita http://www.android.com/filetransfer para descargar el software que necesitas.
4. Elige si deseas agregar archivos al almacenamiento interno de tu teléfono o a la tarjeta microSD, y luego arrastra y suelta los archivos que desees transferir.
5. Cuando hayas terminado de transferir archivos, abre el panel de notificaciones y toca **Conectado como un dispositivo** > **Charge only**. Ahora puedes desconectar tu teléfono de tu computadora de forma segura.

Para reproducir tu música

Puedes reproducir los archivos de audio que están guardados en la tarjeta microSD de tu teléfono en Música.

1. Desde la pantalla principal, toca > **Música** para acceder al reproductor de música.
2. Selecciona **Álbumes/Artistas/Canciones/ Listas de rep./Carpetas/Lista de géne**. para encontrar las canciones que desees reproducir.
3. Toca un elemento de la lista para empezar a reproducir.
4. Ajusta el volumen con los **botones de volumen**.

Número	Función
1	Información de la canción y el artista.
2	Toca para alternar el modo de repetir: repetir todas las canciones, repetir la canción actual, o apagar repetir.
3	Arrastra el control deslizable para saltar a cualquier parte de la canción.
4	Toca para abrir la lista de reproducción actual.
5	Saltar canciones pausa y volver a empezar la reproducción.
6	Agregar a la lista de reproducción de Favoritos.
7	Toca para reproducir la lista de actual en modo alternado, donde las canciones se reproducen en orden aleatorio.
8	Ilustraciones del álbum.

Para crear listas de reproducción

Las listas de reproducción te ayudan a organizar tus archivos de música.

1. Toca junto a la canción en la biblioteca de música.
2. Toca **Agregar a lista de reproducción**.
3. Toca **Nuevos**.
4. Escribe el nombre de la lista de reproducción y toca **Guardar**.

Para administrar las listas de reproducción

1. Toca la pestaña **Listas de rep.** de música para ver tus listas de reproducción.
2. Toca junto a la lista de reproducción.
3. Toca **Cambiar nombre de lista de reprod.** o **Eliminar listas de reprod.**.

Nota: es posible que estas opciones no estén disponibles para ciertas listas de reproducción creadas automáticamente, como **Últimos agregados**.

Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. Toca junto a la canción en la biblioteca de música.
2. Toca **Agregar a lista de reproducción**.
3. Toca una lista de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre

1. Toca junto a la canción en la biblioteca de música.
2. Toca **Usar como tono de timbre del teléfono**.

Para hacer memos

La grabadora de sonido te permite grabar tus memos de voz.

1. Desde la pantalla principal toca > **Grabadora de sonido**.
2. Toca para empezar a grabar.
3. Toca para parar la grabación o toca > **Aceptar** para cancelarla.

Consejo: puedes encontrar tus grabaciones si tocas **Lista de grabaciones**.

Para reproducir un memo que acabas de grabar

Toca .

Para reproducir cualquier memo guardado

1. Desde la pantalla principal, toca > **Grabadora de sonido**.
2. Toca **Lista de grabaciones**.
3. Toca el título de un memo para reproducirlo.

Nota: también puedes tocar junto al memo para compartir, cambiar el nombre, borrar, etiquetar, ver detalles del archivo o establecer como tono de timbre.

Aplicaciones

Alarma

1. Desde la pantalla principal toca > **Reloj de alarma**.
2. Toca la alarma predeterminada para configurarla o toca para crear una alarma nueva.
3. Establece las opciones de alarma, como la hora, repetir, y tono de timbre.
4. Toca **Guardar** para guardar y salir.
5. Toca junto a una alarma para encenderla.

Calculadora

Desde la pantalla principal. toca > **Calculadora**.

Consejo: toca o , o desliza tu dedo hacia la izquierda o la derecha para intercambiar entre diferentes paneles. También puedes girar el teléfono verticalmente para ver todos los botones de la calculadora.

Facebook

1. Desde la pantalla principal, toca > **Facebook**.
2. Inicia sesión y elige las opciones de sincronización.

Consejo: puedes cambiar tu configuración de sincronización de Facebook al tocar > **Configuración** > **Sincronizar contactos**.

- Toca para tener acceso a tu perfil, flujo de noticias, mensajes y más.
- Toca > **Configuración** para cambiar la configuración de tu cuenta.
- Toca **Estado**, **Foto**, o **Indica dónde estás** para actualizar tu estado, subir una foto o registrarte en una ubicación.

Archivos

Desde la pantalla principal, toca > **Archivos**.

- Toca una carpeta para ver su contenido.
- Toca la carpeta o el archivo por unos segundos para ver opciones como **Eliminar**, **Compartir**, **Copiar** y **Mover**.

Kingsoft Office

Crea, ve y edita documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo y otros tipos de archivos. Desde la pantalla principal, toca > **Kingsoft Office**.

Consejo: toca y desplázate a la derecha para ver las opciones.

Mi-EasyAccess

Usa Mi-EasyAccess en la pantalla de bloqueo para tener acceso a hasta seis aplicaciones sin tener que desbloquear tu teléfono primero.

Para personalizar Mi-EasyAccess

1. Desde la pantalla principal, toca > **Mi-EasyAccess**.
2. Para agregar una aplicación a un lugar vacío, toca **+** y se agregará la aplicación que quieres.
3. Para eliminar la aplicación, toca en la esquina del ícono.

Nota: no se puede eliminar la aplicación para encender y apagar el sonido.

Para usar Mi-EasyAccess

1. Oprime el **botón de encendido** para activar el teléfono.
2. Separa dos dedos en la pantalla para abrir el menú de opciones.
3. Toca la aplicacion a la que quieres tenor acceso.

My Aio

Ten acceso a la facturación, hacer pagos rápidos, ver ayuda con el uso y acceso desde la palma de tu mano. Desde la pantalla principal, toca > **My Aio**. Necesitarás actualizar la aplicación (ver *Aplicaciones de Google - Google Play - Para navegar por Google Play*).

Notas

Desde la pantalla principal, toca > **Notas** para guardar y ver tus notas de texto.

1. Toca para crear una nota nueva.
2. Escribe tu texto y toca para guardarlo.
3. Toca una nota para abrirla. También puedes editar, borrar, compartir o exportarla.

Administrador de tareas

Desde la pantalla principal, toca > **Admin. de tareas** para ver o detener aplicaciones.

- Toca una tarea en la pestaña **Tareas** para detener o deshabilitar la aplicación, desinstalarla, borrar los datos y el caché o mover la aplicación entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria.
- Toca la pestaña **Apps** para administrar todas las aplicaciones en tu teléfono.
- Toca la pestaña **Recursos** para ver la información de los recursos del sistema en tiempo real.

Consejo: si tu teléfono está funcionando lento, elige las aplicaciones que no estés usando al tocar por unos segundos y deslizar a la izquierda o la derecha las aplicaciones que desees cerrar.

Cronómetro

Desde la pantalla principal, toca > **Cronómetro** > **Cronómetro** o **Cuenta Atrás**.

Nota: puedes establecer hasta 20 vueltas en el cronómetro.

Twitter

1. Desde la pantalla principal, toca > **Twitter** y regístrate o inicia sesión en tu cuenta.
2. Toca para componer un tweet.

Marcador de voz

Desde la pantalla principal, toca > **Marcador de voz** y di un comando.

Correo de voz

Ve, ten acceso y reproduce rápidamente tus mensajes del correo de voz. Guarda fácilmente números importantes en tu lista de favoritos y responde los mensajes regresando la llamada o enviando un mensaje de texto. Desde la pantalla principal, toca > **Voicemail**. Necesitarás actualizar la aplicación (ver *Aplicaciones de Google - Google Play - Para navegar por Google Play*).

Aio Wi-Fi

Conéctate automáticamente sin costo alguno y abre puntos de acceso Wi-Fi, que te ayudarán a maximizar el uso de datos y optimizar la cobertura. Desde la pantalla principal, toca > **Wi-Fi**. Necesitarás actualizar la aplicación (ver *Aplicaciones de Google - Google Play - Para navegar por Google Play*).

Aplicaciones de Google

Iniciar sesión en tu cuenta de Google te permite sincronizar el Gmail, el calendario y los contactos entre tu teléfono y la red. Si no tienes una cuenta, puedes crear una fácilmente.

1. Toca una aplicación de Google que necesite una cuenta de Google como Gmail o Google Talk.
2. Si ya tienes una cuenta de Google, toca **Existente**. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña, y luego toca (o toca **Nueva** si no tienes una cuenta de Google).
3. Lee las instrucciones y toca **Aceptar**.
4. Establece las opciones de respaldo y restauración y toca .

Google Search y Google Now

Encuentra lo que estás buscando con Google Search. Google Now confecciona tus opciones de búsqueda con el tiempo, al aprender tus preferencias y al predecir tus necesidades con más precisión. Google Now también sigue lo que haces y aparece cuando lo necesitas, como mostrarte la siguiente cita en tu calendario y cómo está el tráfico para llegar ahí.

Para realizar una búsqueda

Desde la pantalla principal, toca > **Google**. Puedes escribir los términos de búsqueda, o decir "Google" para empezar con la búsqueda por voz.

Verás los resultados de tu búsqueda. Para buscar imágenes, lugares y más, toca una opción de la barra de abajo de la pantalla. Para ver resultados adicionales en Internet, solo desplázate hacia abajo de la pantalla.

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la red que se configura cuando entras a tu cuenta de Google. Dependiendo de tu configuración de sincronización, el Gmail en tu teléfono se puede sincronizar automáticamente con tu cuenta de Gmail de la red.

Para crear y enviar un correo electrónico a través de Gmail

1. Desde la pantalla principal toca > **Gmail**.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Si estás enviando un mensaje a varias personas, separa las cuentas de correo electrónico con comas. Puedes agregar tantos destinatarios como quieras.
4. Ingresa el asunto del mensaje y luego escribe tu correo electrónico. Para adjuntar un archivo, toca > **Adjuntar imagen** o **Adjuntar video**.
5. Toca para enviar tu mensaje.

Para agregar otra cuenta

1. Desde tu bandeja de entrada de Gmail toca > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Elige agregar una cuenta existente o crea una nueva y sigue las instrucciones de la pantalla para terminar con la configuración de la cuenta.

Para tener acceso a la cuenta

1. Desde tu bandeja de entrada de Gmail toca > **Configuración**.
2. Toca el nombre de la cuenta, o toca **Configuración general** para cambiar la configuración de todas las cuentas.

Google Play

Google Play te brinda acceso a miles de aplicaciones, juegos, libros y revistas, música y películas gratuitos y de paga.

Desde la pantalla principal toca .

Para navegar por Google Play

Desde Play Store, tendrás varias maneras de buscar aplicaciones, juegos y más.

1. Toca una categoría para echar un vistazo a las aplicaciones, juegos, películas, libros y música organizados en orden de popularidad o categoría.
2. Toca para buscar en Play Store un elemento específico, como un juego o una aplicación.
3. Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o localízala en la bandeja de aplicaciones .

Nota: se requiere de un método de pago de Google Wallet™ para comprar aplicaciones.

Para agregar un PIN

Ayuda a evitar que se realicen compras de aplicaciones sin tu autorización al agregar un PIN.

1. Mientras estés en Google Play, toca > **Configuración** > **Establecer o cambiar el PIN**.
2. Ingresa un PIN y toca **Aceptar**.
3. Ingresa de nuevo tu PIN para confirmarlo y toca **Aceptar**.
4. Toca **Utilizar PIN para realizar compras**.

Para usar Google Calendar

Desde la pantalla principal, toca > **Calendar** para usar Google Calendar, la aplicación de administración de tiempo de Google. Puedes usar el calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Tus citas se mostrarán en la pantalla como están programadas. También puedes sincronizar citas en tu cuenta de Google, lo cual te permite administrar tu horario en línea en tu computadora.

Para tener acceso a la configuración del calendario

1. Mientras estés en el calendario, toca > **Configuración**.
2. Toca el nombre de una cuenta, o toca **Configuración general** para cambiar la configuración de todas las cuentas.

Para usar Google Talk

Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google, el cual te permite comunicarte con otra persona que también lo use.

Para abrir Google Talk

Desde la pantalla principal toca > **Talk**.

Para agregar un amigo nuevo

Solo puedes agregar personas que tengan una cuenta de Google.

1. Toca la cuenta que desees usar.
2. Toca .
3. Escribe la dirección de tu amigo y toca **Listo**.

Nota: si otra persona trata de agregarte como amigo, recibirás una notificación en la barra de estado y la invitación aparecerá en tu lista de amigos. Puedes tocar la invitación para **Aceptar**, **Rechazar**, o **Bloquear**.

Para cambiar tu estado en línea

1. Toca tu propia entrada en la parte superior de tu lista de amigos.
2. Toca tu estado actual para cambiarlo.
3. Ingresa un mensaje de estado, o si ya tienes uno, edítalo. Además de la configuración estándar de estado, también puedes tocar **Cambiar a un estado utilizado recientemente** para seleccionar un mensaje que ya hayas ingresado anteriormente.
4. Toca el para regresar a tu lista de amigos.

Para empezar una conversación

1. Toca a un amigo de tu lista. También puedes tocar para iniciar una conversación con voz si tu amigo está en línea. Se abrirá la pantalla de conversación para ese amigo.
2. Escribe un mensaje y toca .

Google Local

Google Local te ayuda a encontrar todo tipo de negocios cerca de ti.

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Servicios de ubicación** y luego selecciona las opciones de ubicación que desees usar.
2. Toca el > > **Local**. Tu teléfono encontrará su ubicación y la mostrará en la pantalla.
3. Toca una categoría de negocio para ver información para ese tipo de negocio cerca de ti. También puedes buscar negocios si tocas y lo escribes en palabras claves.
4. Toca un resultado en el que estés interesado y revisa los detalles y reseñas sobre ese lugar. También puedes ver el lugar en Google Maps™, encontrar cómo llegar o llamar al negocio.

Google Music

Puedes acceder hasta a 20,000 canciones desde tu colección de música guardándola en la nube. También puedes comprar música a través de Google Play con esta aplicación.

Desde la pantalla principal, toca > **Play Music** para acceder a Google Music.

- Desliza tu dedo hacia la izquierda o la derecha para acceder a diferentes áreas de la aplicación.
- Puedes ver las canciones que reprodujiste recientemente, y también puedes ver la música por lista de reproducción, artista, álbum, canción o género.

Google+

Conéctate con tus amigos y familiares mediante el sitio de redes sociales de Google. Establece círculos para organizar a las personas en grupos para compartir contenido. Crea lugares de reunión para conversaciones de grupo en video, cargar fotos y videos y muchas cosas más.

Maps

Encuentra negocios locales, ve mapas y consigue instrucciones de manejo.

Messenger

Con Google Messenger, puedes reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo con texto, fotos y conversación en video.

Navigation

Obtén una navegación gratuita y guiada por voz paso a paso y vistas de 360° de tu destino, ya sea que estés conduciendo, caminando o tomando el transporte público. Ve el tiempo estimado para tu destino en base a la información actual del tráfico.

Noticias y Clima

Obtén noticias nacionales y locales y las actualizaciones del clima en base a tu ubicación.

Play Books

Busca y descarga millones de libros, incluyendo los mejor vendidos y miles de libros gratuitos.

Play Magazines

Descubre cientos de las revistas más vendidas, incluyendo publicaciones nuevas y anteriores, desde cocina hasta tecnología, viajes, modas, deportes, fotografía y muchas cosas más.

Play Films

Secuencia y descarga tus películas favoritas y series de televisión donde quiera que te encuentres.

Nota: actualmente, los programas de TV están disponibles solo en los Estados Unidos.

Busqúeda por voz

Encuentra lo que estés buscando al decir tus términos de búsqueda en tu teléfono.

YouTube

Ve videos y comparte los tuyos propios con tus amigos, familiares y el mundo.

Configuración del teléfono

Configuración de la fecha y hora

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Fecha y hora**.
2. Quita las marcas de las casillas **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** si deseas fijar la hora, la fecha y la zona horaria tú mismo.
3. Establece el formato fecha, hora y fecha/hora.

Configuración de la pantalla

Puedes ajustar la configuración de la pantalla de tu teléfono. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Pantalla**.

- **Brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.
- **Suspender:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla de apague.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Luz de notificación:** destella la luz LED para notificarte de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.

Configuración de sonido

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Sonido** para ajustar el volumen, alternar el sonido y silencio, ajustar el tono de timbre y el sonido de notificación y seleccionar los sonidos del sistema.

Toca **Modo silencioso** para apagar todos los sonidos excepto multimedia y alarma, o habilitar el modo silencioso con vibración

Configuración de idiomas

Puedes cambiar el idioma del sistema de tu teléfono en dos pasos sencillos.

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Toca un idioma para seleccionarlo.

Servicios de red móvil

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Redes móviles** para habilitar o deshabilitar el servicio de datos, permitir los servicios de datos cuando usas el roaming, o establecer nombres de puntos de acceso para el acceso de datos.

Nota: el roaming de datos puede incurrir en cargos de roaming significativos.

Configuración de seguridad

Protege tu teléfono y tu tarjeta SIM del uso no autorizado.

Para proteger tu teléfono con un patrón de desbloqueo de la pantalla

Para crear su patrón de desbloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
2. Lee las instrucciones, observa el patrón de ejemplo y toca **Siguiente**.
3. Con un dedo, dibuja tu propio patrón y toca **Continuar**.

4. Dibuja el patrón de nuevo y toca **Confirmar**.
5. Oprime el **botón de encendido** para bloquear la pantalla.

Consejo: quita la marca de la casilla **Hacer visible el patrón** si deseas esconder el patrón mientras lo dibujas en la pantalla.

Para desbloquear la pantalla con tu patrón

1. Oprime el **botón de encendido** para activar la pantalla.
2. Dibuja el patrón que estableciste para desbloquear la pantalla.

Si cometes un error, tu teléfono te pedirá que lo vuelvas a intentar.

¿No puedes recordar tu patrón de desbloqueo de pantalla?

Tienes hasta cinco oportunidades para desbloquear tu teléfono.Si aún no puedes recordar el patrón de desbloqueo de tu teléfono, toca **¿Olvidaste el patrón?** e ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Google para restablecer el patrón de desbloqueo de la pantalla.

Nota: debes iniciar sesión o crear una cuenta de Google en tu teléfono antes de usar el siguiente método para restablecer el patrón.

Para proteger tu teléfono con un PIN o contraseña

Para crear un PIN o contraseña

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **PIN** o **Contraseña**.
3. Ingresa un PIN numérico o cualquier contraseña que quieras, y toca **Continuar**.
4. Ingrésalo de nuevo y toca **Aceptar** para confirmar.

Para desbloquear la pantalla con tu PIN o contraseña

1. Oprime el **botón de encendido** para activar el teléfono.
2. Ingresa el PIN o la contraseña que estableciste.
3. Toca **OK**.

¿No puedes recordar tu PIN o contraseña?

Tienes hasta cinco intentos para desbloquear tu teléfono. Si aún no puedes recordar tu PIN o contraseña, necesitarás ya sea contactar a tu proveedor de servicios para que te dé el código PUK para el equipo o regresarlo para que le den servicio.

Para deshabilitar la configuración del bloqueo de pantalla

Si creaste un patrón de desbloqueo, un PIN o contraseña, puedes deshabilitarlo.

1. Desde la página de inicio, toca > **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuja el patrón de desbloqueo de la pantalla o ingresa el PIN o contraseña que creaste.
3. Toca **Siguiente** > **Ninguna**.

Para establecer el almacenamiento de credenciales

Esto te permite seleccionar aplicaciones para acceder a los certificados seguros y otras credenciales.

Para habilitar las credenciales seguras

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Toca **Instalar desde la tarjeta SD** para instalar certificados desde tu tarjeta microSD.

Para borrar las credenciales seguras

1. Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Toca **Eliminar credenciales** para borrarlas.

Para administrar la memoria de tu equipo

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento**. Puedes ver la información de espacio de la tarjeta microSD así como el almacenamiento el teléfono.

- **Desmontar la tarjeta SD:** puedes desmontar la tarjeta microSD para quitarla de forma segura, o montar la tarjeta.
- **Eliminar la tarjeta SD:** borra toda la información de la tarjeta microSD.

Restablecimiento de fábrica

Restablece tu teléfono a la configuración predeterminada de fábrica. Se borrará toda tu información personal del almacenamiento interno de tu teléfono, incluyendo tu cuenta de Google, el sistema y los datos y configuración de las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas. También puedes borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores de fábrica** > **Restablecer dispositivo** > **Eliminar todo**.

¡ADVERTENCIA! Toda tu información personal y las aplicaciones que descargaste en tu teléfono se borrarán después de restablecer el teléfono.

Para administrar las aplicaciones

Desde la página principal, toca > **Configuración del sistema** > **Aplicaciones** para ver las aplicaciones que están instaladas en el teléfono y administrarlas.

Toca una aplicación en **Descargado**, **En tarjeta SD**, **En ejecución**, o las pestañas de **Todos** para ver su información. Puedes detener la aplicación, desinstalarla, borrar los datos y el caché o mover la aplicación entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria.

Nota: no todas las aplicaciones se pueden mover o desinstalar.

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Seguridad** y marca la casilla **Fuentes desconocidas** si deseas instalar aplicaciones de fuentes diferentes a Google Play Store.

Nota: instalar aplicaciones de fuentes desconocidas puede comprometer tu teléfono y tu información personal.

Asegúrate de seleccionar una aplicación que se haya desarrollado para tu teléfono y tipo de procesador antes de instalarla.

1. Copia el archivo de la aplicación a la tarjeta microSD e instala la tarjeta en tu teléfono.
2. Desde la pantalla principal, toca > **Archivos**, y abre la carpeta donde se encuentra el archivo.
3. Toca el archivo para iniciar la instalación.
4. Lee las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y síguelas para completarla.

Para administrar las demás configuraciones

Configuración de búsqueda

Desde la pantalla principal, toca > **Google** > > **Configuración**.

Puedes establecer elementos localizables o eliminar los atajos.

Interacción de voz

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Idioma y entrada** > **Búsqueda de voz** o **Salida de texto a voz** para establecer las opciones texto a voz y de reconocimiento de voz.

Accesibilidad

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Accesibilidad** para configurar las opciones para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

TalkBack: el equipo proporciona retroalimentación con voz, como describir lo que tocas, seleccionas y activas para ayudar a las personas ciegas o con problemas de visión.

El botón de encendido Finaliza la llamada: cuando está habilitado, puedes oprimir el botón de encendido para terminar las llamadas telefónicas sin apagar la pantalla.

Rotar automáticamente la pantalla: cambia la orientación de algunos contenidos en la pantalla en base a la posición del teléfono.

Decir contraseñas: marca esta casilla para habilitar la función de contraseña con voz.

Salida de texto a voz: cambia la configuración para texto a voz y ajusta la velocidad en la cual habla el teléfono, para ayudar a las personas ciegas o con problemas de visión.

Retraso entre tocar y mantener presionado: selecciona el tiempo de atraso para que el teléfono distinga los gestos de toque y espera con los dedos.

Mejorar accesibilidad web: le permite a las aplicaciones instalar secuencias de comando de Google que hacen que el contenido de Internet sea más accesible para los usuarios ciegos, con problemas de visión, sordos y con problemas auditivos.

Sobre el teléfono

Desde la pantalla principal, toca > **Configuración del sistema** > **Arcerca del dispositivo** para comprobar las actualizaciones del sistema, el estado del teléfono y el uso de la batería, o para ver la información legal y la versión del software.

Para tu seguridad

Seguridad general

	No hagas ni recibas llamadas en tu teléfono mientras conduces. Y nunca escribas mensajes de texto mientras conduces.		No lo uses en las gasolineras.
	Mantén tu teléfono por lo menos a 15 mm (1/2 pul) de distancia de tu oreja o cuerpo mientras realizas llamadas.		Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No tires tu teléfono al fuego.
	Tu teléfono puede producir un sonido fuerte.		Evita el contacto con cualquier cosa magnética.
	Mantenlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.		Evita las temperaturas extremas.
	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.		Evita el contacto con líquidos. Mantén seco su teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en aviones y aeropuertos.		No destruyas tu teléfono.

Seguridad general *(continuación)*

	Apaga cuando te encuentres junto a materiales o líquidos explosivos.		Solo usa los accesorios aprobados.
	No te atengas a su teléfono para comunicaciones de emergencia.		

Regulaciones de FCC

Este teléfono celular cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que puede ocasionar una operación no deseada.

Se probó este teléfono celular y se encontró que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina a una recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o coloca la antena de recepción en otra parte.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecta el equipo en una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para que te brinde ayuda.

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente y realizados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Información sobre la exposición a la RF (SAR)

Este teléfono se diseñó y se fabricó para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission, de los Estados Unidos, Industry Canada de Canadá.

Durante la prueba de SAR, este equipo se estableció para transmitir a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto al cuerpo con la separación de 10 mm (0.4 pul). Aunque el SAR está determinado al nivel certificado de energía más alta, el nivel de SAR real del dispositivo mientras estaba en operación puede estar bien por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar a diferentes niveles de energía de manera que se use solo la energía necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca te encuentres de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de energía.

A la exposición estándar a los equipos inalámbricos que emplean una unidad de medición se le conoce como Coeficiente de Absorción Específica (Specific Absorption Rate o SAR). **El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg, y 1.6W/kg por Industry Canada**.

Este equipo cumple con el SAR para los límites de exposición generales de población/no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y Canada RSS 102,

y se probó de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en el OET Bulletin 65 Supplement C, y Canada RSS 102. Este equipo se probó, y cumple con los lineamientos de exposición de FCC, IC RF cuando se probó con el equipo en contacto directo con el cuerpo.

La FCC otorgó una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR evaluados como conformes con los lineamientos de exposición FCC RF. La información de SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar bajo la sección "Display Grant" de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en **FCC ID: Q78-Z992**.

Para este dispositivo, el valor SAR más alto reportado para uso contra la cabeza es **1.25 W/kg**, para usar contra el cuerpo es **1.46 W/kg**.

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La conformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 10 mm (0.4 pul) entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este equipo a una distancia de por lo menos 10 mm (0.4 pul) del cuerpo para asegurar un nivel de exposición a la RF conforme o más baja del nivel reportado. Para apoyar la operación de llevarlo en el cuerpo, elige los clips o las fundas para llevar en el cinto que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm (0.4 pul) entre este equipo y tu cuerpo.

La conformidad de la exposición a la RF con cualquier accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, no se probó ni se certificó, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfono inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos análogos inalámbricos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o los implantes cocleares, los teléfonos digitales inalámbricos la causan en algunas ocasiones debido a la energía electromagnética que emite la antena, la contraluz y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19- 2011). Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de evaluación para estos equipos para ayudar a los usuarios con prótesis auditivas a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con tus equipos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos evaluados tienen la calificación en su caja o una etiqueta en la misma. Las etiquetas no son garantías. Los resultados variarán dependiendo de la prótesis auditiva y de la pérdida de audición del usuario. Si resulta que tu equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no puedas usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con tu equipo de audición para evaluarlo para tus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usen en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante

tratar de usar diferentes funciones de este teléfono detalladamente y en diferentes lugares, usando tu prótesis auditiva o tu implante coclear, para determinar si escuchas cualquier ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones M: los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interruptor T" o "Interruptor de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfono no clasificados.T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Ten en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils).

Tu teléfono cumple con las clasificaciones de nivel M3/T4.

Es posible que los aparatos o prótesis auditivos también estén clasificados. El fabricante de tu aparato auditivo o profesional para la salud auditiva puede ayudarte a encontrar esta clasificación. Para más información sobre la compatibilidad con prótesis o aparatos auditivos de la FCC, dirígete a http://www.fcc.gov/cgb/dro.

CTIA

a) No desarmes, abras, rompas, dobles ni deformes, piques ni rompas en pedazos.

b) No modifiques ni remanufactures, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas ni expongas al agua ni otros líquidos, expongas al fuego, explosión ni otros riesgos.

c) Solo usa la batería para el sistema para el que está especificada.

d) Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. No provoques un corto circuito en la batería o el cargador puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.

e) No provoques un corto circuito en una batería ni permitas que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.

f) Cambia la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.

g) Desecha rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.

h) El uso de las baterías por parte de los niños debe ser supervisado.

i) Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévalo a un centro de servicio para que le realicen una inspección.

j) El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.

Para aquellos equipos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga, el manual para el usuario del equipo host incluirá una declaración de que el teléfono solo deberá conectarse a adaptadores certificados por la CTIA, productos que lleven el logo de USB-IF o productos que hayan terminado con el programa de conformidad de USB-IF.

Distracción

Conducir

Se debe poner total atención cuando se conduce en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes. El uso del teléfono mientras se conduce (incluso con un equipo manos libres) puede causar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de equipos inalámbricos mientras conduces.

Operación de maquinaria

Se debe poner total atención cuando se opera una máquina en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y el uso

Solo tú eres responsable de cómo usas tu teléfono y cualquier consecuencia de su uso.

Debes siempre apagar tu teléfono cuando su uso esté prohibido. El uso de tu teléfono se sujeta a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata a tu teléfono y a sus accesorios con cuidado y mantenlo en un lugar limpio y libre de polvo.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios a flamas abiertas ni enciendas productos de tabaco.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios al líquido, ni a ningún tipo de humedad.

- No dejes caer, tires ni trates de doblar su teléfono ni sus accesorios.
- No uses químicos abrasivos, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el equipo ni sus accesorios.
- No pintes tu teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínima de -5°C y máxima de +50°C (mínima de 23°F y máxima de 122°F).
- Revisa los reglamentos locales para desechar productos electrónicos.
- No lleves tu teléfono en tu bolsillo trasero ya que se puede romper cuando te sientes.

Niños pequeños

No dejes tu teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitas jugar con él. Pueden lastimarse o lastimar a otros o pueden dañar el teléfono accidentalmente.

Tu teléfono contiene piezas pequeñas con extremos afilados que pueden causar una herida o pueden despegarse y crear un riesgo de asfixia.

Desimantación

Para evitar el riesgo de desimantación, no permitas que haya equipos electrónicos ni medios magnéticos cerca de tu teléfono por mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Antena

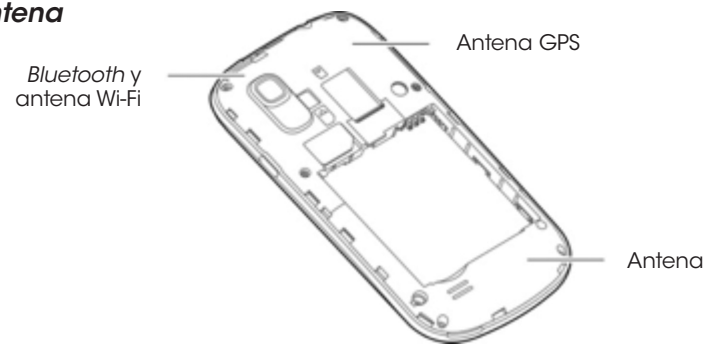

No toques la antena innecesariamente.

Posición de uso normal

Cuando hagas o recibas una llamada, sostén el teléfono en tu oreja, con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques el teléfono en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de la bolsa de aire ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave.

Guarda el teléfono de forma segura cuando conduzcas tu auto.

Convulsiones/desvanecimientos

Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir desvanecimientos o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si has experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tienes un historial familiar de dichas ocurrencias, consulta a tu médico.

Enfermedad del linotipista

Para minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad del linotipista (RSI, por sus siglas en inglés) cuando escribas mensajes de texto o juegas en tu teléfono:

- No aprietes el teléfono con mucha fuerza con la mano.
- Oprime los botones suavemente.
- Usa las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Toma muchos descansos para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, opera con el uso de señales de radio, la cuales no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debes atenerte únicamente a ningún teléfono inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia.

Sonido fuerte

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar tu audición. Baja el volumen antes de usar audífonos, audífonos estéreo con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

Tu teléfono puede calentarse mientras se carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Usa solo los accesorios aprobados.

No lo conectes con productos ni accesorios incompatibles.

Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, toquen o causen corto circuito con las terminales de la batería.

Conexión en el auto

Busca consejo profesional cuando conectes una interfaz telefónica al sistema eléctrico del auto.

Productos defectuosos o dañados

No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios.

Solo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si tu teléfono (o sus accesorios) se han sumergido en el agua, pinchado o se sometieron a una caída muy fuerte, no lo uses hasta que lo hayas llevado a revisar a un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado cuando se use este teléfono cerca de aparatos médicos personales, como marcapasos y prótesis auditivas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm (6 pul) entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar el potencial de interferencia con este último. Para lograr esto, usa el teléfono en la oreja opuesta a tu marcapasos y no lo lleves en el bolsillo de la camisa.

Prótesis auditivas

Las personas con prótesis u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia cuando usen equipos inalámbricos o cuando haya uno cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de prótesis auditiva y la distancia desde la fuente de la interferencia, el incrementar la separación entre ellos puede disminuir la interferencia. También puedes consultar al fabricante de tu prótesis auditiva para que te hable sobre las alternativas.

Equipos médicos

Consulta con tu médico y el fabricante de tu dispositivo para determinar si la operación de tu teléfono puede interferir con la operación de tu equipo médico.

Hospitales

Apaga tu equipo inalámbrico cuando se te solicite en hospitales, clínicas o centros para el cuidado de la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar la posible interferencia con el equipo médico sensible.

Avión

Apaga tu equipo inalámbrico cuando te lo pida el personal de la línea aérea o del aeropuerto.

Consulta con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si tu equipo ofrece un "modo avión", debes habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencia en los autos

Ten en cuenta que debido a la posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos celulares en sus vehículos a menos que se incluya un equipo manos libres con antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedece todas las señales que te indiquen apagar los equipos inalámbricos como tu teléfono u otro equipo de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de carga de combustible, bajo cubierta en los botes, transferencia de combustible o químicos o centros de almacenamiento, y áreas donde el aire contenga químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Cebos y áreas de explosiones

Apaga tu teléfono celular o equipo inalámbrico cuando te encuentres en un área de explosiones o en áreas con letreros donde se solicita apagar los "radios bidireccionales" o los "aparatos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de explosión.

Especificaciones

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla.

Estándares del teléfono	Soporte GSM/WCDMA
Dimensiones (AxAxF)	4.6"(A) x 2.44"(A) x 0.45"(F)
Peso	4.40 oz./125 gr (con batería)
Pantalla	3.5" 320 x 480
Cámara	2.0 megapíxeles
Captura de video	Hasta 30 fps (VGA)
Memoria interna	ROM: 4 GB, RAM: 512 MB
Tarjeta de memoria desmontable	Tarjeta microSD de 32 GB
Batería	1,500 mAh, litio iónico (Li-Ion)
Características	*Bluetooth*, Wi-Fi Direct™, Google Maps, Kingsoft Office, Correo electrónico, Navegador, Play Store, YouTube, Facebook, Twitter, Messenger, Chrome, Gmail, Google, Google+, Play Books, Play Magazines, Play Films, Play Music, Talk, Grabadora de sonido, correo de voz
Tipos de archivos compatibles	AAC, MP3, M4A, 3GP, AMR, OGG, QCP, MID, 3GA, MP4, M4V, WEBM
Tiempo inactivo continuo	hasta 500 horas
Tiempo para hablar continuo	hasta 5 horas
Tiempo de carga	4 horas
Versión de navegador WAP	Webkit 534.30

Garantía

ZTE te ofrece una garantía limitada de que la unidad del subscriptor adjunto y sus accesorios estarán libres de defectos en cuanto a material y mano de obra por un periodo que expira en un año a partir de la fecha en que compres el Producto, en el entendido que tú eres el usuario final original que compró el Producto y en la medida de que tu compra se haya hecho con un proveedor autorizado por el Vendedor. La transferencia o reventa de un Producto terminará automáticamente con la cobertura de la garantía con respecto a ese Producto. Esta garantía limitada no es transferible a ningún tercero, incluyendo, sin limitación, a cualquier comprador o dueño subsecuente del Producto. Esta garantía limitada aplica sólo a los usuarios finales en los Estados Unidos.

1. Este producto o teléfono está garantizado por 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra.
2. Si deseas información sobre el servicio de garantía, llama al número de servicio de ZTE (877) 817-1759 (línea gratuita). La página de Internet del fabricante, http://www.zteusa.com, también está disponible para brindar asistencia.
3. Esta garantía solo aplica si el producto se ha usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante bajo el uso normal y con un cuidado razonable.
4. Qué es lo que no cubre esta garantía:
   a) Defectos o daños que resulten del mal uso de este producto.
   b) Defectos o daños que surjan del uso y condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a la humedad, ambientes húmedos o corrosivos, modificaciones y reparaciones no autorizadas, negligencia, uso rudo, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada, aplicación de voltaje incorrecto, derrame de alimentos o líquidos, desastres naturales.

   c) Desgaste y uso normal.
   d) Si el producto se abrió, modificó o se reparó por alguien diferente al centro de servicio de garantía o si se reparó con el uso de repuestos no autorizados.
   e) Si el número de serie o el código de fecha del accesorio móvil se quitó, borró, desfiguró, alteró o está ilegible de cualquier manera sujeto a juicio único de ZTE.

GARANTÍA LIMITADA

EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, ESTA GARANTÍA LIMITADA ES TU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO CONTRA ZTE Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ZTE CON RESPECTO A LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO. SIN EMBARGO, ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCLUIRÁ NI LIMITARÁ NINGUNO DE TUS DERECHOS LEGALES (ESTATUTARIOS) CONFORME A LAS LEYES NACIONALES VIGENTES.

EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, ZTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA O DAÑO O CORRUPCIÓN DE DATOS, POR NINGUNA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE USO DE PRODUCTOS O FUNCIONALIDAD, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INGRESOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS, COSTOS O GASTOS INCREMENTADOS O POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL INDIRECTO. EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, LA RESPONSABILIDAD DE ZTE SE LIMITARÁ AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO. LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO APLICARÁN A LA MUERTE O LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR EL DEFECTO DEL PRODUCTO EN SUS MATERIALES, DISEÑO Y MANO DE OBRA.

Cómo obtener el servicio de garantía

Para obtener el servicio de garantía, llama al (877) 817-1759. Ten a la mano la siguiente información cuando envías el teléfono a reparar:

- Una prueba de compra válida
- Dirección de devolución
- Número de teléfono o de fax durante el día
- No. de modelo
- IMEI # (Busca el IMEI # de 15 dígitos atrás de la batería del equipo).
- Descripción completa del problema
- Prepago de la transportación

Otros programas de garantía

Puedes tener otros programas de garantías con tu compra, como intercambio de garantías. De ser así, consulta el empaque del equipo o el punto de venta original.